Benq

LCD-Monitor Benutzerhandbuch

BL2201M

Willkommen

Copyright

Copyright © 2010 BenQ Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung darf nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von BenQ Corporation in irgendeiner Form oder durch elektronische, mechanische, magnetische, optische, chemische, manuelle oder andere Mittel reproduziert, übertragen, umgeschrieben, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder in irgendeine Sprache oder Computersprache übersetzt werden.

Ausschlusserklärung

BenQ Corporation übernimmt weder direkte noch indirekte Garantie für die Richtigkeit dieses Handbuchs und übernimmt insbesondere keine Gewährleistung hinsichtlich der Qualität oder der Eignung zu einem bestimmten Zweck. Ferner behält sich die BenQ Corporation das Recht vor, diese Veröffentlichung ohne Vorankündigung zu überarbeiten und Änderungen des Inhalts vorzunehmen.

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um die optimale Leistungsfähigkeit und die maximale Lebensdauer Ihres Monitors zu erreichen

Sicherheitshinweise zur Stromversorgung

- Das Gerät wird durch den Netzstecker von der Stromzufuhr getrennt.
- Das Netzstromkabel dient bei Geräten mit Netzsteckern zur Trennung von der Netzstromversorgung. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Dieses Gerät darf nur an einem Stromnetz betrieben werden, das den Angaben auf dem Markierungsetikett entspricht. Wenn Sie nicht sicher sind, ob diese Anforderungen erfüllt sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen.
- Sie müssen ein zugelassenes Netzkabel verwenden, das größer als oder identisch mit H03VV-F oder H05VV-F, 2G oder 3G, 0,75mm² ist.

Reinigung und Pflege

- Reinigung Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Monitors aus der Steckdose.
 Reinigen Sie die Oberfläche des LCD-Monitors mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
 Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungssprays oder Glasreiniger.
- Die Schlitze und Öffnungen hinten und oben am Gehäuse dienen zur Lüftung. Sie dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Der Monitor darf nur dann in der Nähe von oder über Heizkörpern bzw. Wärmequellen aufgestellt oder in Gehäuse eingebaut werden, wenn eine ausreichende Lüftung gewährleistet ist.
- In das Innere dieses Geräts dürfen keine Gegenstände oder Flüssigkeiten gelangen.

Wartung

Warten Sie das Gerät nicht selbst, da Sie sich beim Öffnen oder Entfernen des Schutzgehäuses gefährlichen Stromspannungen und anderen Risiken aussetzen könnten. Im Falle eines Missbrauchs (siehe oben) oder eines Unfalls (z. B. Fallenlassen des Geräts, unsachgemäßer Gebrauch) wenden Sie sich zur Wartung an qualifiziertes Wartungspersonal.

Inhaltsverzeichnis

Copyright	2
Ausschlusserklärung	2
Erste Schritte	4
Monitoransicht und Anschlüsse	6
Frontansicht	6
Rückansicht	6
Installation der Monitor-Hardware	7
So trennen Sie den Monitorsockel ab	10
Verwenden der Monitor-Montageeinheit	10
Optimale Benutzung des BenQ-Monitors	12
Installation auf einem neuen Computer	13
Aktualisierung des Treibers auf einem bereits installierten Computer	14
Windows 7-System installieren	15
Windows Vista-Systeme installieren	16
Windows XP-Systeme installieren	17
Bildoptimierung	18
So stellen Sie den Monitor ein	19
Die Steuerpalette	19
Direkttasten-Modus	
Hauptmenü-Modus	21
Fehlerbehebung	39
Häufig gestellte Fragen (FAQ)	39
Weitere Hilfe?	41

1. Erste Schritte

Überprüfen Sie beim Auspacken, ob folgende Teile im Lieferumfang enthalten sind. Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich umgehend an den Händler, bei dem Sie die Ware gekauft haben.

BenQ LCD-Monitor	
Monitorständer	
Schnellstartanleitung	
CD-ROM	
Netzkabel (Das Bild kann sich von dem an Ihrem Ort ausgelieferten Produkt unter- scheiden)	
Videokabel: D-Sub	


Videokabel: DVI-D (Optionales Zubehör für Modelle mit DVI-Eingängen; separat erhältlich)	
Audiokabel	



Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial für den Fall auf, dass Sie den Monitor in der Zukunft transportieren müssen. Das Schaumstoffmaterial eignet sich ideal für den Schutz des Monitors während des Transports.


2. Monitoransicht und Anschlüsse

Frontansicht

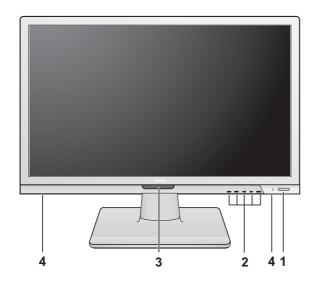

- 1. Ein-/Aus-Taste
- 2. Kontrolltasten
- 3. Lichtsensor/SPAR-Sensor
- 4. Lautsprecher

Rückansicht

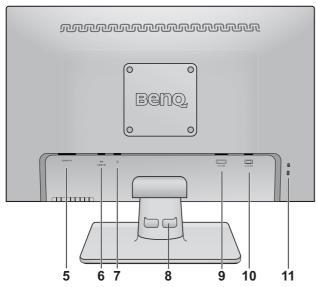

- 5. Netzbuchse
- 6. Eingang
- 7. Kopfhörerbuchse
- 8. Kabelklemme
- 9. DVI-D-Anschluss
- 10.D-Sub-Anschluss
- 11. Sperrschalter

- Das obige Diagramm kann sich von Modell zu Modell unterscheiden.
 - Das Bild kann sich von dem an Ihrem Ort ausgelieferten Produkt unterscheiden.

3. Installation der Monitor-Hardware

Stellen Sie sicher, dass Computer und Monitor ausgeschaltet sind. Schließen Sie die Anschlüsse erst dann an, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dasselbe gilt auch für das Anschalten des Monitors.

1. Anbringen des Monitorsockels.

Seien Sie bitte vorsichtig, um den Monitor nicht zu beschädigen. Wenn Sie die Bildschirmoberfläche auf ein Objekt, z.B. einen Hefter oder eine Maus, legen, kann das Glas zerbrechen oder das LCD-Substrat beschädigt werden, was die Produktgarantie ungültig macht. Wenn Sie den Monitor über Ihren Schreibtisch ziehen, können der Monitorrahmen und die Steuerelemente beschädigt werden.



Schützen Sie den Monitor und seinen Bildschirm, indem Sie freien Platz auf Ihrem Schreibtisch schaffen und eine weiche Unterlage, z.B. das Verpackungsmaterial des Monitors, unter den Monitor legen.

Legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten zeigend auf eine saubere, gepolsterte Oberfläche.

Während Sie den Monitor fest gegen den Schreibtisch halten, ziehen Sie den Monitorarm nach oben vom Monitor weg.

Richten Sie den Sockel am Ende des Monitorarms aus und drücken Sie ihn hinein. Ziehen Sie die Schraube unten am Monitor wie in der Abbildung gezeigt fest.

Versuchen Sie vorsichtig, die beiden Teile wieder auseinander zu ziehen, um zu überprüfen, ob sie korrekt zusammengefügt wurden.







Heben Sie den Monitor vorsichtig an, drehen Sie ihn um und stellen Sie ihn aufrecht auf eine flache ebene Oberfläche.



Sie sollten die Position des Monitors und den Winkel des Bildschirmes so auswählen, dass Reflektionen von anderen Lichtquellen minimiert werden.

2. Schließen Sie das PC-Videokabel an.

Verwenden Sie nicht gleichzeitig DVI-D-Kabel und D-Sub-Kabel für einen PC. Beide Kabel können nur dann gleichzeitig benutzt werden, wenn sie an zwei unterschiedliche PCs mit geigneten Videosystemen angeschlossen sind. (Für Nur-Analog-Modelle nicht verfügbar)

D-Sub-Kabel anschließen

Schließen Sie den Stecker des D-Sub-Kabels (an dem Ende ohne Ferritfilter) am Videoanschluss des Monitors an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels (das Ende mit Ferritfilter) am Video-Anschluss des Computers an.

Ziehen Sie alle Schrauben fest, um zu verhindern, dass die Stecker während des Betriebs aus Versehen herausfallen.

DVI-D-Kabel anschließen

Schließen Sie den Stecker des DVI-D-Kabels (an dem Ende ohne Ferritfilter) am Videoanschluss des Monitors an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels (das Ende mit Ferritfilter) am Video-Anschluss des Computers an.

Ziehen Sie alle Schrauben fest, um zu verhindern, dass die Stecker während des Betriebs aus Versehen herausfallen.



Das DVI-D Format wird für den direkten digitalen Anschluss, für die Verbindung zwischen der Videoquelle und dem digitalen LCD Monitor oder Projektor verwendet. Das digitale Videosignal ergibt eine bessere Bildqualität im Vergleich zum analogen Videosignal.


Das im Lieferumfang enthaltene Videokabel kann sich von dem in der Abbildung des Steckers auf der rechten Seite je nach LCD-Modell unterscheiden.

3. Schließen Sie das Audiokabel an.


Schließen Sie das Audiokabel an den Anschluss auf der Rückseite des Monitors (Eingang) und die Audioausgabe-Schnittstelle Ihres Rechners an.


Sie können Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse neben dem Line-In-Anschluss des Monitors anschließen.


Entweder

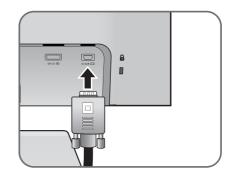

Oder

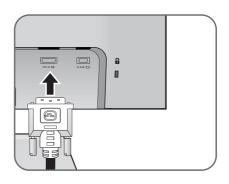


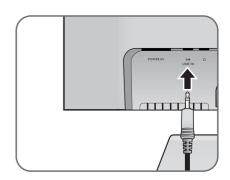

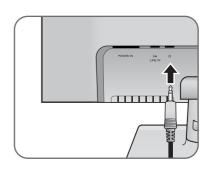


4. Anschließen des Netzkabels an den Monitor.

Stecken Sie das eine Ende des Netzkabels in die Buchse 'POWER IN' auf der Rückseite des Monitors. Schließen Sie das andere Ende noch nicht an eine Netzquelle an.

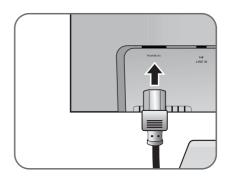

5. Führen Sie die Kabel durch die Kabelklammer.

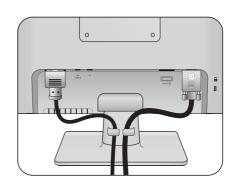


6. Schließen Sie nun den Strom an, und schalten Sie das Gerät ein.


Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Netzsteckdose ein und schalten Sie diese ggf. ein.

Das Bild kann sich von dem an Ihrem Ort ausgelieferten Produkt unterscheiden.

Schalten Sie den Monitor ein, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste rechts am Monitor drücken.

Schalten Sie den Computer an, und befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel 4: Optimale Benutzung des BenQ-Monitors auf Seite 12, installieren Sie die Monitor Software.

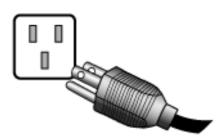

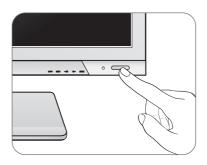


So trennen Sie den Monitorsockel ab

1. Vorbereiten des Monitors und der Arbeitsfläche.

Schalten Sie den Monitor aus, bevor Sie das Netzkabel abtrennen. Schalten Sie den Rechner aus, bevor Sie das Monitorsignalkabel abtrennen.

Schützen Sie den Monitor und seinen Bildschirm, indem Sie einen flachen freien Bereich auf Ihrem Schreibtisch schaffen und eine weiche Unterlage, z.B. ein Handtuch, auf dem Schreibtisch ausbreiten, bevor Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten zeigend auf diese flache saubere und weiche Oberfläche legen.

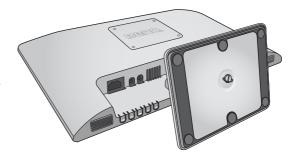

- Seien Sie bitte vorsichtig, um den Monitor nicht zu beschädigen. Wenn Sie die Bildschirmoberfläche auf ein Objekt, z.B. einen Hefter oder eine Maus, legen, kann das Glas zerbrechen oder das LCD-Substrat beschädigt werden, was die Produktgarantie ungültig macht. Wenn Sie den Monitor über Ihren Schreibtisch ziehen, können der Monitorrahmen und die Steuerelemente beschädigt werden.
- 2. Drehen Sie die Schraube unten am Sockel des Monitors heraus und trennen Sie den Sockel wie gezeigt ab.



Verwenden der Monitor-Montageeinheit

Auf der Rückseite Ihres LCD-Monitor gibt es einen VESA-Standard-Anschluss mit einem 100mm-Muster, an den Sie eine Klammer zur Anbringung an einer Wand befestigen können. Lesen Sie bitte ausführlich die Warnhinweise, bevor Sie die Monitor-Montageeinheit installieren.

Warnhinweise:

- Installieren Sie den Monitor und die Monitor-Montageeinheit nur an einer Wand mit flacher Oberfläche.
- Vergewissern Sie sich, dass das Wandmaterial stabil genug ist, um das Gewicht des Monitors zu tragen.
- Schalten Sie den LCD-Monitor aus, bevor Sie die Kabel von ihm abtrennen.


1. Entfernen Sie den Sockel des Monitors.

Legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten zeigend auf eine saubere gut gepolsterte Oberfläche. Entfernen Sie den Monitorsockel wie unter So trennen Sie den Monitorsockel ab auf Seite 10 beschrieben wird.




2. Entfernen Sie den Ständer des Monitors.


Schieben Sie die Gelenkkappe oben am Monitorständer leicht in Richtung des Monitors wie in der Abbildung zu sehen ist. Die Kappe kann so gelöst werden.

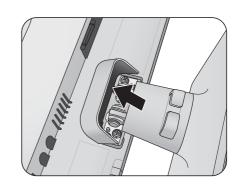



Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher, um die Schrauben herauszuschrauben, mit denen der Monitorständer am Monitor befestigt ist. Verwenden Sie einen Schraubenzieher mit magnetischer Spitze, um die Schrauben nicht zu verlieren.

Ziehen Sie dann den Monitorständer nach hinten vom Monitor weg.





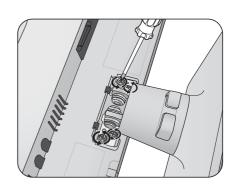

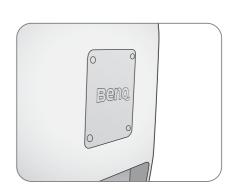

4. Optimale Benutzung des BenQ-Monitors

Sie sollten die auf der CD-ROM mitgelieferte Treibersoftware für den BenQ LCD-Monitor installieren, damit Sie den größten Nutzen von Ihrem BenQ Farb-LCD-Monitor haben.

Die Situation, unter welcher Sie den BenQ LCD-Monitor anschließen und installieren, bestimmt, welcher Prozedur Sie folgen müssen, um den Treiber für den BenQ LCD-Monitor erfolgreich zu installieren. Es hängt zum einen von Ihrer Microsoft Windows-Version ab und davon, ob Sie den Monitor an einem neuen Computer anschließen (also ein Gerät ohne Monitor Treibersoftware) oder, ob Sie eine bereits eingerichtete Installation aktualisieren (also ob schon eine Monitor Treibersoftware existiert) wollen.

Egal welcher Fall zutrifft, das nächste Mal, wenn Sie Ihren Computer einschalten (nachdem Sie Ihren Monitor am Computer angeschlossen haben), wird Windows Ihre neue (oder eine andere) Hardware automatisch erkennen und startet seinen **Neue Hardware gefunden** Assistenten.

Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, bis Sie aufgefordert werden, ein Monitormodell auszuwählen. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Diskette**, und legen Sie die BenQ LCD-Monitor CD-Rom ein. Wählen Sie dort das passende Monitormodell aus. Folgen Sie den detaillierten Anweisungen für entweder die automatische (neue) oder aktualisierte (bereits vorhandene) Installation. Siehe:

- Installation auf einem neuen Computer auf Seite 13.
- Aktualisierung des Treibers auf einem bereits installierten Computer auf Seite 14.
- Wenn Sie einen Benutzernamen und ein Passwort benötigen, um sich bei Ihrem Windows System anzumelden, dann müssen Sie Administratorenrechte haben, um die Treibersoftware installieren zu können. Wenn Ihr Computer an ein Netzwerk angeschlossen ist, könnten die Sicherheitseinstellungen des Netzwerkes Sie davon abhalten, die Software auf Ihrem Computer zu installieren.
 - Um den Namen des gekauften Modells herauszufinden, schauen Sie auf das Typenschild an der Rückseite des Monitors.

Installation auf einem neuen Computer

Diese Anweisungen beschreiben, wie die BenQ LCD-Monitortreibersoftware auf einem neuen Computer installiert wird, auf dem noch nie ein Monitortreiber installiert war. Diese Anweisungen können nur dann angewendet werden, wenn der Computer noch nie gebraucht wurde, und wenn der BenQ LCD-Monitor der erste Monitor ist, der installiert werden soll.

- Sie sollten diesen Instruktionen nicht folgen, wenn der BenQ LCD-Monitor auf einem bereits in Gebrauch genommenen Computer installiert werden soll, auf dem schon ein anderer Monitor installiert ist (und auf dem deswegen bereits ein Monitortreiber installiert ist), Sie sollten statt dessen den Anweisungen für Aktualisierung des Treibers auf einem bereits installierten Computer folgen.
 - 1. Folgen Sie den Anweisungen in Kapitel 3: Installation der Monitor-Hardware auf Seite 7. Wenn Windows startet, wird es den neuen Monitor erkennen und den Neue Hardware gefunden Assistenten starten. Folgen Sie den Anweisungen, bis die Option **Treiber für** Hardwarekomponente installieren erscheint.
 - 2. Legen Sie die BenQ LCD-Monitor CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
 - 3. Markieren Sie die Option Einen passenden Treiber suchen, und klicken Sie auf Weiter.
 - 4. Markieren Sie die Option CD-ROM-Laufwerk (alle anderen Optionen dürfen nicht markiert sein), und klicken Sie Weiter.
 - 5. Prüfen Sie, ob der Assistent den korrekten Namen des Monitors ausgewählt hat, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
 - 6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
 - 7. Starten Sie den Computer neu.

Um den passenden Treiber für das gekaufte Modell zu finden, halten Sie sich bitte an die folgende Tabelle.

Treiberdateien	Passende Modelle	
BL2201	BL2201, BL2201PT, BL2201M	

Aktualisierung des Treibers auf einem bereits installierten Computer

Diese Anweisungen beschreiben die manuelle Aktualisierung eines bereits existierenden Monitortreibers auf einem Computer, auf dem Microsoft Windows installiert ist. Aktuelle Tests haben die Kompatibilität mit den Betriebssystemen (OS) Windows XP, Windows Vista und Windows 7 Operating System nachgewiesen.

Der BenQ LCD Monitor-Treiber für Ihr Modell kann u.U. auch mit anderen Versionen von Windows funktionieren; zur Zeit des Schreibens dieser Anleitung hat BenQ jedoch noch keine Tests mit anderen Windows-Versionen durchgeführt. Wir können daher nicht garantieren, dass die Verwendung auch in diesen Systemen möglich ist.

Um den Monitortreiber zu installieren, müssen Sie die Informationsdatei (.inf) für das angeschlossene Monitormodell auf der BenQ LCD-Monitor CD-ROM auswählen. Windows wird dann die entsprechenden Treiberdateien von der CD aus installieren. Sie müssen nur das richtige Verzeichnis angeben. Windows hat einen Assistent für Gerätetreiber-Updates, der Sie automatisch durch die Dateiauswahl und den Installationsprozess führt.

Siehe:

- Windows 7-System installieren auf Seite 15.
- Windows Vista-Systeme installieren auf Seite 16.
- Windows XP-Systeme installieren auf Seite 17.

Windows 7-System installieren

1. Öffnen Sie Eigenschaften von Anzeige.

Wechseln Sie nach Start, Systemsteuerung, Hardware und Sound, Geräte und Drucker und rechtsklicken Sie auf den Namen Ihres Monitors im Menü.

Oder rechtsklicken Sie auf das Desktop und wählen Sie Personalisieren, Anzeige, Geräte und **Drucker** und rechtsklicken Sie auf den Namen Ihres Monitors im Menü.

- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Hardware**.
- 3. Klicken Sie auf PnP-Monitor (Standard) und anschließend auf die Schaltfläche Eigenschaften.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber** und dann auf die Schaltfläche **Update des** Treibers.
- 5. Legen Sie die BenQ LCD-Monitor CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
- 6. Wählen Sie im Fenster Treiber-Aktualisierungssoftware die Option Computer nach Treiber-Software durchsuchen.
- 7. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, und gehen Sie zu folgendem Verzeichnis: d:\BenQ_LCD\Driver\ (wobei "d" der Buchstabe für das CD-ROM-Laufwerk ist).
- Der Buchstabe für Ihr CD-Laufwerk kann sich vom obigen Beispiel, abhängig von Ihrem System, unterscheiden – der Buchstabe ist u.U. 'D:' oder 'E:' oder 'F:' usw.
 - 8. Wählen Sie den korrekten Ordner Namen des Monitors in der bereitgestellten Treiberliste aus, und klicken Sie auf Weiter.
 - Dadurch werden die entsprechenden Treiberdateien auf den Computer kopiert und installiert.
 - 9. Klicken Sie auf **Schließen**.

Sie werden möglicherweise daran erinnert, den Computer neu zu starten, nachdem der Treiber aktualisiert wurde.

Windows Vista-Systeme installieren

1. Öffnen Sie Einstellungen anzeigen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Desktop, und wählen Sie im Kontext-Menü den Eintrag **Personalisieren** aus.

Wählen Sie Einstellungen anzeigen im Fenster Erscheinung und Sounds personalisieren. Das Fenster Einstellungen anzeigen wird geöffnet.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweiterte Einstellungen**.

Das Fenster Generische PnP-Monitoreigenschaften wird geöffnet.

- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Monitor** und dann auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.
- 4. Klicken Sie auf Continue (Fortfahren) im erscheinenden Fenster Benutzerkonto-Steuerung.
- 5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber** und dann auf die Schaltfläche **Update des Treibers**.
- 6. Legen Sie die BenQ LCD-Monitor CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
- 7. Wählen Sie im Fenster Treiber-Aktualisierungssoftware die Option Computer nach Treiber-Software durchsuchen.
- 8. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, und gehen Sie zu folgendem Verzeichnis: d:\BenQ LCD\Driver\ (wobei "d" der Buchstabe für das CD-ROM-Laufwerk ist).
- Der Buchstabe für Ihr CD-Laufwerk kann sich vom obigen Beispiel, abhängig von Ihrem System, unterscheiden der Buchstabe ist u.U. 'D:' oder 'E:' oder 'F:' usw.
 - 9. Wählen Sie den korrekten Ordner Namen des Monitors in der bereitgestellten Treiberliste aus, und klicken Sie auf **Weiter**.

Dadurch werden die entsprechenden Treiberdateien auf den Computer kopiert und installiert.

10. Klicken Sie auf **Schließen**.

Sie werden möglicherweise daran erinnert, den Computer neu zu starten, nachdem der Treiber aktualisiert wurde.

Windows XP-Systeme installieren

1. Öffnen Sie Eigenschaften von Anzeige.

Der schnellste Weg nach **Eigenschaften von Anzeige** führt über das Windows-Desktop. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Desktop, und wählen Sie im Kontext-Menü den Eintrag Eigenschaften aus.

Alternativ dazu können Sie das Windows-Menü Eigenschaften von Anzeige auch in der Systemsteuerung finden.

In der Windows XP Version finden Sie die Systemsteuerung direkt im **Startmenü**. Die Menüoptionen, die angezeigt werden, richten sich nach der Ansicht, die für Ihr System ausgewählt

- Klicken Sie in der klassischen Windows-Ansicht auf **Start | Systemsteuerung | Anzeige**.
- Klicken Sie unter der Kategorie-Ansicht auf Start | Systemsteuerung | Bildschirm | Bildschirmauflösung ändern.

Das Fenster **Eigenschaften von Anzeige** wird geöffnet.

- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einstellungen** und dann auf die Schaltfläche **Erweitert**. Das Fenster Erweiterte Anzeigeeigenschaften wird geöffnet.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Monitor, und wählen Sie Plug und Play-Monitorin der Liste

Falls sich in der Liste nur ein Monitor befindet, ist dieser bereits für Sie ausgewählt.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.

Das Fenster Monitoreigenschaften wird geöffnet.

Falls als Treiberhersteller BenQ angegeben ist und das Modell mit Ihrem neuen Monitormodell übereinstimmt, ist der korrekte Treiber bereits installiert, und Sie brauchen nichts weiter tun. Schließen Sie diese Eigenschaften-Fenster. Falls aber BenQ nicht als Hersteller angegeben ist, oder das korrekte Modell derzeit nicht angezeigt wird, müssen Sie mit diesen Schritten fortfahren.

5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber** und dann auf die Schaltfläche **Treiber** aktualisieren.

Der **Assistent für Hardware-Updates** wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, die im folgenden beschrieben werden:

- 6. Legen Sie die BenQ LCD Monitor CD-ROM in ein CD-Laufwerk auf dem Computer ein, an dem Ihr Monitor angeschlossen ist.
- 7. Aktivieren Sie die Option 'Von einer Liste oder einer bestimmten Quelle installieren', und klicken Sie auf Weiter.
- 8. Aktivieren Sie die Option 'Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen' und 'Wechselmedien durchsuchen', und klicken Sie dann auf Weiter.

Bitte warten Sie, während der Assistent nach Laufwerken und der BenQ LCD Monitor-CD sucht, die Sie in Schritt 6 eingelegt haben. Wenn der Assistent damit fertig ist, sollte er den BenQ-Treiber auf der CD, der sich für Ihr Monitormodell eignet.

9. Wählen Sie den korrekten Namen des Monitors in der bereitgestellten Treiberliste aus, und klicken Sie auf Weiter.

Dadurch werden die entsprechenden Treiberdateien auf Ihren Computer kopiert und installiert.

10. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Dies schließt den Assistenten und bringt Sie zum Fenster Monitoreigenschaften zurück.

11. Klicken Sie auf **Schließen**, **OK** und **OK**.

Schließen Sie danach das Fenster Eigenschaften von Anzeige. Sie werden möglicherweise daran erinnert, den Computer neu zu starten, nachdem der Treiber aktualisiert wurde.

5. Bildoptimierung

Die einfachste Möglichkeit, um eine optimale Anzeige von einem analogen (D-Sub)-Eingang zu erhalten, ist die Verwendung der **AUTO**-Taste-Funktion. Drücken Sie auf die **AUTO**-Taste, um das aktuell auf dem Bildschirm angezeigte Bild zu optimieren.

Wenn Sie einen digitalen Videoausgang unter Verwendung eines digitalen (DVI) Kabels an Ihren Monitor anschließen, werden die **AUTO**-Taste und die Funktion zu automatischen Einstellung deaktiviert, da der Monitor automatisch das beste Bild anzeigt.

Stellen Sie bitte sicher, dass die angeschlossene Grafikkarte auf Ihrem Computer auf die native Auflösung des Monitors eingestellt ist, wenn Sie die AUTO-Taste-Funktion verwenden.

Bei Bedarf können Sie jederzeit die geometrischen Einstellungen des Bildschirms manuell anpassen, indem Sie die Elemente des Geometrie-Menüs verwenden. Um Ihnen hierbei zu helfen, bietet Ihnen BenQ eine Bildschirm-Testbild-Funktion, die Sie benutzen können, um die Bildschirmfarbe, die Graustufen und den Linienverlauf der Anzeige zu überprüfen.

- 1. Führen Sie das Testprogramm auto.exe von der CD-ROM aus. Dies ist die beste Methode, um mögliche Veränderungen festzustellen. Sie können auch ein beliebiges anderes Bild verwenden, z.B. das Hintergrundbild Ihres Betriebssystems. Die Verwendung des Programms auto.exe wird jedoch empfohlen.
- 2. Drücken Sie die **AUTO**-Taste auf dem Monitor.
- 3. Drücken Sie **MENU** auf der Bedienkonsole, um das OSD zu öffnen.
- 4. Verwenden Sie die Taste der oder , um ANZEIGE auszuwählen, und drücken Sie auf die ENTER -Taste, um zum Menü zu gelangen.
- 5. Wenn Sie vertikales Rauschen beobachten (schimmernde vertikale Zeilen, wie bei einem Gardineneffekt), drücken Sie die Taste ◀ oder die Taste ▶, um Pixeluhr auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste ENTER. Drücken Sie nun die Taste ◀ oder die Taste ▶, um den Bildschirm so lange anzupassen, bis das Rauschen verschwindet.
- 6. Wenn Sie horizontales Rauschen beobachten, drücken Sie die Taste ✓ oder die Taste ✓, um **Phase** auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**. Drücken Sie nun die Taste ✓ oder die Taste ✓, um den Bildschirm so lange anzupassen, bis das Rauschen verschwindet.

6. So stellen Sie den Monitor ein

Die Steuerpalette



- 1. **AUTO**: Stellt die vertikale Position, Phase, horizontale Position und den Pixeltakt automatisch ein.
- 2. **MENU**-Taste: Aktiviert das OSD-Hauptmenü und bringt Sie zum vorherigen Menü zurück oder beendet das OSD.
- 3. **| Benutzer**-Taste: Dient der Erhöhung. Die Taste fungiert auch als Direkttaste für bestimmte Funktionen. Im Handbuch finden Sie hierzu weitere Benutzer-Taste auf Seite 33.
- 4. **\rightarrow\Anzeigemodus**-Taste: Dient der Bewegung nach unten/der Verringerung einer Einstellung. Die Taste ist auch die Direkttaste für den Anzeige-Modus.
- 5. **ENTER**-Taste: Hiermit können Sie zu Untermenüs gelangen und Elemente auswählen. Bei Modellen mit DVI-Eingängen ist diese Taste auch die Direkttaste für "Input" (Eingabe).
- 6. **Netzschalter**: Schaltet die Stromversorgung ein oder aus.
- OSD = On Screen Display (Anzeige auf dem Bildschirm). Die Direkttasten zeigen für eine Einstellung jeweils eine gestaffelte Skala. Sie können nur bedient werden, wenn dass OSD-Menü nicht angezeigt wird. Die Anzeige für Direkttasten wird automatisch nach ein paar Sekunden ausgeblendet, ohne dass eine Taste bedient werden muss. Sehen Sie Direkttasten-Modus auf Seite 20.

Direkttasten-Modus

Die Monitortasten dienen als Direkttasten für Zugriff auf bestimmte Funktionen, wenn das Menü nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Benutzer-Taste



Drücken Sie auf die -Taste, um die Funktionen anzuzeigen, auf die Sie über diese Taste zugreifen können. Drücken Sie bei Bedarf auf die Tasten oder , um den Wert einzustellen.
Unter Benutzer-Taste auf Seite 33 finden Sie weitere Informationen über das Ändern der

Standardeinstellungen.

Anzeigemodus-Direkttaste



Drücken Sie kontinuierlich auf die —-Taste, um zwischen **Voll** und **Seitenverhältnis** zu wechseln. Die Einstellung wird sofort wirksam.

Sehen Sie auch Anzeigemodus auf Seite 28.

Eingabe-Direkttaste (für Nur-Analog-Modelle nicht verfügbar)



Drücken Sie auf die **ENTER**-Taste, um unter unterschiedlichen PC-Videosignalen auszuwählen, die mit dem Monitor verbunden sein können.

Die Einstellung wird sofort wirksam. Sehen Sie auch Eingang auf Seite 31.

Hauptmenü-Modus

Sie können das OSD (On Screen Display)-Menü verwenden, um alle Einstellungen Ihres Monitors zu verändern.

Verfügbare Menüoptionen können von den Eingangsquellen, Funktionen und Einstellungen abhängen.


Drücken Sie auf die **MENU**-Taste, um das folgende OSD-Hauptmenü aufzurufen.



Es gibt 7 OSD-Hauptmenüs:

- 1. Anzeige
- 2. Bild
- 3. Bild Erweitert
- 4. Audio
- 5. System
- 6. Ergonomie
- 7. Spar

Verwenden Sie die Taste (nach oben)
oder (nach unten), um ein
Menüelement zu markieren, und drücken
Sie auf die Taste ENTER, um zur
Einstellung des Menüelements zu gelangen.



Für weitere Informationen über jedes der einzelnen Menüs sehen Sie bitte die folgenden Seiten:

- ANZEIGE-Menü auf Seite 22
- BILD-Menü auf Seite 24
- BILD ERWEITERT-Menü auf Seite 27
- AUDIO-Menü auf Seite 30
- SYSTEM-Menü auf Seite 31
- ERGONOMIE-Menü auf Seite 35
- SPAR-Menü auf Seite 37

ANZEIGE-Menü



- 1. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie auf die Taste oder , um ANZEIGE auszuwählen, und drücken Sie auf die ENTER-Taste, um zum Menü zu gelangen.
- 3. Drücken Sie auf die Taste oder , um ein Menüelement zu markieren, und drücken Sie dann auf die Taste ENTER, um das Menüelement auszuwählen.
- 4. Drücken Sie auf die Taste ◀ oder ▶, um Änderungen vorzunehmen oder Auswahlen zu treffen.
- 5. Um zum vorherigen Menü zurückzugehen, drücken Sie auf die **MENU**-Taste.

Element	Funktion	Operation	Bereich
Auto-Einst.	Optimiert und regelt die Bildschirmeinstellungen automatisch für Sie. Die AUTO -Taste ist eine "Direkttaste" für diese Funktion.	Drücken Sie auf die ENTER -Taste, um diese Option auszuwählen und eine Änderung vorzunehmen.	
	Wenn Sie einen digitalen Videoausgang unter Verwendung eines digitalen (DVI) Kabels an Ihren Monitor anschließen, werden die AUTO-Taste und die Funktion zu Auto-Einst. deaktiviert.		

I H Docation Stollt di		D 1 0: C 1: FF	01: 100
	ie horizontale	Drücken Sie auf die Taste	0 bis 100
Position		◀ oder ▶, um den Wert	
	irmbildes ein.	einzustellen.	
	ie vertikale Position		0 bis 100
des Bild	dschirmbildes ein.		
Pixeluhr Passt da	as		0 bis 100
Pixeltal	ktfrequenz-Timing		
an, um	eine		
Synchro	onisierung mit dem		
analoge	en		
Eingan	gsvideosignal		
herzust	ellen.		
Dies eig	gnet sich für ein		
digitale	s Eingangssignal		
nicht.			
Sehen S	Sie auch:		
Bildopt	imierung auf		
Seite 18	3.		
Phase Passt da	as		0 bis 63
Pixeltal	ktphasen-Timing		
an, um	eine		
Synchro	onisierung mit dem		
analoge	· ·		
_	gsvideosignal		
herzust	c c		
Dies eig	gnet sich für ein		
	s Eingangssignal		
nicht.			
Sehen S	Sie auch:		
Bildopt	imierung auf		
Seite 18	_		

BILD-Menü



- 1. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie auf die Taste oder , um BILD auszuwählen, und drücken Sie auf die ENTER-Taste, um zum Menü zu gelangen.
- 3. Drücken Sie auf die Taste oder , um ein Menüelement zu markieren, und drücken Sie dann auf die Taste ENTER, um das Menüelement auszuwählen.
- 4. Drücken Sie auf die Taste ◀ oder ▶, um Änderungen vorzunehmen oder Auswahlen zu treffen.
- 5. Um zum vorherigen Menü zurückzugehen, drücken Sie auf die **MENU**-Taste.

Element	Funktion	Operation	Bereich
Helligkeit	Stellt die Balance zwischen	Drücken Sie auf die Taste	0 bis 100
	hellen und dunklen Schattierungen her.	, um die Helligkeit zu erhöhen, und drücken Sie	
		auf die Taste , um die Helligkeit zu verringern.	
Kontrast	Stellt das Ausmaß des	Drücken Sie auf die Taste	0 bis 100
	Unterschieds zwischen Helligkeit und Dunkelheit ein.	, um den Kontrast zu erhöhen, und drücken Sie	
		auf die Taste , um den Kontrast zu verringern.	
Schärfe	Stellt die Klarheit und Sichtbarkeit der Konturen von Motiven im Bild ein.	Drücken Sie auf die Taste , um die Anzeige schärfer zu machen, und drücken Sie auf die Taste	1 bis 5
		, um die Anzeige weicher zu machen.	

Gamma	Passen Sie die Ton-Leuchtdichte an. Der Standardwert beträgt 2,2 (dies ist der Standardwert für Windows).	Drücken Sie die ◀-Taste, um den Gamma-Wert zu erhöhen (Ton wird dunkler) und drücken Sie die ▶-Taste, um den Gamma-Wert zu verringern (Ton wird heller).	1,8 bis 2,6
Normal	Ermöglicht die Ansicht von Videos und Standbildern in natürlichen Farben. Dies ist die standardmäßig eingestellte Farbe.	Drücken Sie auf die Taste oder , um diese Option auszuwählen.	
Bläulich	Wendet einen kühlen Ton auf das Bild an. Dies ist ab Werk auf den PC-Industrie-Standard für weiße Farbe voreingestellt.		
Rötlich	Wendet einen warmen Ton auf das Bild an. Dies ist ab Werk auf den Nachrichtendruck-Standard für weiße Farbe voreingestellt.		
Benutzer	Ermöglicht benutzerdefinierte Einstellung des Farbtons. Die Mischung der Primärfarben Rot, Grün und Blau kann geändert werden, um einen anderen Farbton für das Bild zu erhalten. Durch Reduzierung einer oder mehrerer Farben wird der jeweilige Einfluss des Farbtons auf das Bild reduziert. Wenn Sie z.B. die Blau-Stufe des Bildes reduzieren, erscheint das Bild gelblicher. Falls Sie Grün reduzieren, erhält das Bild einen Magenta-Farbton.	Drücken Sie auf die Taste doder und die Taste ENTER, um Rot, Grün oder Blau auszuwählen. Verwenden Sie dann die Taste doder , um die Farbänderung vorzunehmen.	• Rot (0 bis 100) • Grün (0 bis 100) • Blau (0 bis 100)
	Farbton: Passen Sie das Erscheinungsbild von Farben an.	Drücken Sie auf die Taste ✓ oder →, um den Wert einzustellen.	0 bis 100
	Sättigung: Passen Sie die Reinheit von Farben an.	Drücken Sie auf die Taste ✓ oder →, um den Wert einzustellen.	0 bis 100

Farbe zurücks.	Stellt die benutzerdefinierten	Drücken Sie auf die	• JA
	Farbeinstellungen unter	⋖ oder > -Taste, um die	• NEIN
	Benutzer auf die	Einstellungen zu ändern.	
	Voreinstellungen ab Werk	Emistendingen zu undern.	
	zurück.		
Drücken Sie auf MENU , um das Menü Farbe zu beenden.			

BILD ERWEITERT-Menü



- 1. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Drücken Sie auf die Taste ◀ oder ▶, um BILD ERWEITERT auszuwählen, und drücken Sie auf die ENTER-Taste, um zum Menü zu gelangen.
- 3. Drücken Sie auf die Taste oder, um ein Menüelement zu markieren, und drücken Sie dann auf die Taste **ENTER**, um das Menüelement auszuwählen.
- 4. Drücken Sie auf die Taste ◀ oder ▶, um Änderungen vorzunehmen oder Auswahlen zu treffen.
- 5. Um zum vorherigen Menü zurückzugehen, drücken Sie auf die **MENU**-Taste.

Funktion	Operation	Bereich
Wählen Sie den Bildmodus,	Drücken Sie auf die Taste	• Standard
	⋖ oder > , um den	• Film
	Wert einzustellen.	• Foto
wird.		• sRGB
• Standard - für normale PC-Anwendung.		• Spar
• Film - für das Ansehen von Videos.		
• Foto - für das Ansehen von Standbildern.		
• sRGB - Für bessere Farbwiedergabe in Peripheriegeräten, z.B. Druckern, Digitalkameras usw.		
• Spar - für das Sparen von Energie durch geringem Stromverbrauch, wobei für alle laufenden Programme nur ein Minimum an Helligkeit		
	Wählen Sie den Bildmodus, der sich am besten für die Art von Bilder eignet, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. • Standard - für normale PC-Anwendung. • Film - für das Ansehen von Videos. • Foto - für das Ansehen von Standbildern. • sRGB - Für bessere Farbwiedergabe in Peripheriegeräten, z.B. Druckern, Digitalkameras usw. • Spar - für das Sparen von Energie durch geringem Stromverbrauch, wobei für alle laufenden Programme nur ein	Wählen Sie den Bildmodus, der sich am besten für die Art von Bilder eignet, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. • Standard - für normale PC-Anwendung. • Film - für das Ansehen von Videos. • Foto - für das Ansehen von Standbildern. • sRGB - Für bessere Farbwiedergabe in Peripheriegeräten, z.B. Druckern, Digitalkameras usw. • Spar - für das Sparen von Energie durch geringem Stromverbrauch, wobei für alle laufenden Programme nur ein Minimum an Helligkeit

Demo Senseye	Zoigt die Vonschaussen	Drücken Sie auf die Taste	• EIN
Demo senseye	Zeigt die Vorschau von		
	Bildschirmbildern im unter	oder , um die	• AUS
	Bildmodus ausgewählten Modus. Der Bildschirm wird	Einstellungen zu ändern.	
	in zwei Fenster unterteilt;		
	das linke Fenster zeigt Bilder		
	im Standardmodus,		
	während das rechte Fenster		
	Bilder im ausgewählten		
	Modus anzeigt.		
Dynamischer	Mit dieser Funktion wird	Drücken Sie auf die	0 bis 5
Kontrast	automatisch die Verbreitung		
	eines visuellen	Option auszuwählen.	
	Eingangssignals erkannt und		
	anschließend wird ein		
	optimaler Kontrast	oder , um die	
	eingestellt.	Einstellungen zu ändern.	
Anzeigemodus	Diese Funktion ermöglicht	Drücken Sie auf die	Wenn es sich bei der
	die Anzeige in einem	⋖ oder > -Taste, um die	Signalquelle um
	anderen Seitenverhältnis als	Einstellungen zu ändern.	DVI oder D-Sub
	16:10, ohne dass es zu	Emsterdingen zu andern.	handelt und das
	geometrischer Verzerrung		Eingangsbild kein
	kommt.		breites
	• Overscan - Vergrößert das		Seitenverhältnis
	Eingangsbild etwas.		besitzt:
	Verwenden Sie diese		• Voll
	Funktion, um störendes		
	Rauschen an den Kanten		Seitenverhältnis
	des Bildes auszublenden.		
	• Voll - Ändert das		Oder
	Eingangsbild so, dass es		
	den gesamten Bildschirm		Wenn es sich bei der
	ausfüllt. Eignet sich ideal		Signalquelle um
	für Bilder mit dem		D-Sub (VGA
	Seitenverhältnis 16:10.		konvertiert von
	• Seitenverhältnis - Das		Component)
	Eingangsbild wird ohne		handelt:
	geometrische Verzerrung		• Overscan
	angezeigt, und der		• Voll
	Bildschirm wird soweit		
	wie möglich ausgefüllt.		Seitenverhältnis

Farbformat	Ermittelt den Farbraum	Drücken Sie auf die	• RGB
	(RGB oder YUV) basierend	ENTER -Taste, um diese	• YUV
	auf dem folgenden	Option auszuwählen.	
	erkannten Videosignal:	Drücken Sie auf die Taste	
	• D-Sub (VGA) vom PC:	oder , um die	
	Das Standardfarbformat ist RGB.	Einstellungen zu ändern.	
	• D-Sub (Component) von		
	einem Videogerät:		
	Das Standardfarbformat		
	ist YUV.		
	Sie müssen das Farbformat u. U. manuell einstellen, wenn die auf dem Monitor angezeigten Farben nicht richtig angezeigt werden.		
	• DVI (für Modelle mit DVI-Eingängen):		
	Das Farbformat wird		
	automatisch auf RGB		
	eingestellt.		

AUDIO-Menü



- 1. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Drücken Sie auf die ◀ oder ▶-Taste, um AUDIO auszuwählen. Drücken Sie anschließend auf die ENTER-Taste, um zum Menü zu gelangen.
- 3. Drücken Sie auf die ◀ oder ▶-Taste, um ein Menüelement zu markieren, und drücken Sie dann auf die ENTER-Taste, um das Element auszuwählen.
- 4. Drücken Sie auf die ◀ oder ▶-Taste, um Änderungen oder Auswahlen vorzunehmen.
- Um zum vorherigen Menü zurückzugelangen, drücken Sie auf die MENU-Taste.

Element	Funktion	Operation	Bereich		
Lautstärke	Dient der	Drücken Sie auf die $0 \sim 100$			
	Lautstärkenregelung	←-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.			
		Mit der -Taste können Sie die Lautstärke verringern.			
Ton aus	Unterbindet die Audioeingabe.	Drücken Sie auf die ✓ oder ►-Taste, um die Einstellungen zu ändern.	• EIN • AUS		

SYSTEM-Menü



- 1. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Drücken Sie auf die Taste oder , um SYSTEM auszuwählen, und drücken Sie auf die ENTER-Taste, um zum Menü zu gelangen.
- 3. Drücken Sie auf die Taste oder , um ein Menüelement zu markieren, und drücken Sie dann auf die Taste ENTER, um das Menüelement auszuwählen.
- 4. Drücken Sie auf die Taste ◀ oder ▶, um Änderungen vorzunehmen oder Auswahlen zu treffen.
- 5. Um zum vorherigen Menü zurückzugehen, drücken Sie auf die **MENU**-Taste.

Element	Funktion	Operation	Bereich
Eingang	Verwenden Sie diese Funktion, um den Eingang einzustellen, der sich für Ihren Videokabelverbindungstyp eignet. Nur-Analog-Modelle besitzen keine Input (Eingabe)-Funktion.	Drücken Sie auf die ◀ oder ▶-Taste, um die Einstellungen zu ändern.	• DVI • D-Sub (VGA)


OSD-Einst	OSD-Einst Drücken Sie auf ENTER, um zum OSD-EinstMenü zu gelangen.					
Sprache	Stellt die Sprache des	Drücken Sie auf die Taste	• English			
	OSD-Menüs ein.	◀ oder ▶, um den Wert	• Français			
		einzustellen.	• Deutsch			
			• Italiano			
			• Español			
			• Polski			
			• 日本語			
			• Česky			
		Die in Ihrem OSD gezeigten Sprachoptionen können sich	• 繁體中文			
		von den auf der rechten Seite	• Magyar			
		gezeigten unterscheiden, was	• 简体中文			
		vom Produkt abhängt, das an Ihrem Ort ausgeliefert wird.	• SICG/BiH/CRO			
			• Română			
			• Nederlands			
			• Русский			
			• Svenska			
			• Português			
H. Position	Stellt die horizontale Position	Drücken Sie auf die Taste	0 bis 100			
	des OSD-Menüs ein.	◀ oder ▶, um den Wert				
V. Position	Stellt die vertikale Position	einzustellen.	0 bis 100			
	des OSD-Menüs ein.		- 0.1			
Anzeigezeit	Stellt die Anzeigezeit des		• 5 Sek.			
	OSD-Menüs ein.		• 10 Sek.			
			• 15 Sek.			
			• 20 Sek.			
			• 25 Sek.			
			• 30 Sek.			

OSD-Sperre	Verhindert, dass alle	Drücken Sie auf die Taste	• JA
	Monitoreinstellungen unbeabsichtigt geändert werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, sind die	◀ oder ▶, um den Wert einzustellen.	• NEIN
	OSD-Steuerelemente und Direkttasten deaktiviert.	Um die OSD-Steuerelemente wieder zu aktivieren, wenn sie gesperrt sind, drücken und halten Sie die "MENU" Taste für 15 Sekunden, um zur Option "OSD-Sperre" zu gelangen und Änderungen vorzunehmen. Sie können auch die Taste	
		 ✓ oder ▶ verwenden, um "NEIN" im Untermenü "OSD-Sperre" des Menüs "OSD-Einst." auszuwählen. Alle OSD-Steuerelemente stehen dann zur Verfügung. 	
Drücken Sie auf	f MENU , um das Menü OSD-E i	i nst. zu beenden.	
DDC/CI*	Ermöglicht, dass die	Drücken Sie auf die	• EIN
		ENTER -Taste, um diese Option auszuwählen. Drücken Sie auf die	• AUS
	eingestellt werden.	Taste ◀ oder ▶, um die Einstellungen zu ändern.	
Informationen	Zeigt die aktuellen		• Eingang
	Einstellungen für die Monitoreigenschaften.		• Aktuelle Auflösung
			• Optimale Auflösung (am besten mit dem Monitor)
			• Modellname
Benutzer-Taste	Hiermit können Sie die	Drücken Sie auf die	Augenschutz
	*	ENTER -Taste, um diese Option auszuwählen. Drücken Sie auf die	• Augenschutz- Messung
	zugreifen können.	oder -Taste, um ein	• SPAR-Sensor
	eingestellt haben, ist sie eine Direkttaste, mit der Sie die	Menüelement zu markieren, und drücken Sie dann auf die	• SPAR-Sensor- Messung
		ENTER -Taste, um das Element auszuwählen.	• Intell. Erinnerung
	können.		• Bildmodus

Vorgabe	Stellt alle Modus-, Farb- und	Drücken Sie auf die Taste	• JA
	Geometrieeinstellungen auf die Standardwerte ab Werk zurück.	oder , um den Wert einzustellen.	• NEIN

*DDC/CI ist eine Abkürzung für Display Data Channel/Command Interface. Dies wurde von Video Electronics Standards Association (VESA) entwickelt, um den bestehenden DDC-Standard zu erweitern. DDC/CI ermöglicht das Senden von Monitoreinstellungen mit Hilfe der Software für Ferndiagnose.

ERGONOMIE-Menü

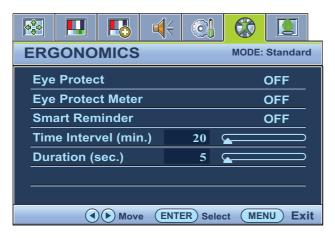

- 1. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Drücken Sie auf die Taste oder , um ERGONOMIE auszuwählen, und drücken Sie auf die ENTER-Taste, um zum Menü zu gelangen.
- 3. Drücken Sie auf die Taste oder, um ein Menüelement zu markieren, und drücken Sie dann auf die Taste **ENTER**, um das Menüelement auszuwählen.
- 4. Drücken Sie auf die Taste ◀ oder ▶, um Änderungen vorzunehmen oder Auswahlen zu treffen.
- 5. Um zum vorherigen Menü zurückzugehen, drücken Sie auf die **MENU**-Taste.

Element	Funktion	Operation	Bereich
Augenschutz	Der Monitor besitzt einen	Drücken Sie auf die	• EIN
	Lichtsensor, welcher die	ENTER -Taste, um diese	• AUS
	Lichtverhältnisse um den	Option auszuwählen.	
	Monitor herum erkennt	Drücken Sie auf die Taste	
	und dessen Beleuchtung	◀ oder ▶, um die	
	entsprechend automatisch	Einstellungen zu ändern.	
	anpasst. Dies dient dazu,	8	
	Ihre Augen nicht einem zu		
	starken Licht auszusetzen.		
	Bei starker		
	Umgebungshelligkeit,		
	wird die Helligkeit des		
	Monitors erhöht. Ist die		
	Umgebungshelligkeit		
	niedrig, wird die Helligkeit		
	des Monitors abgeschwächt.		
	Wenn Sie die Helligkeit des Monitors lieber manuell einstellen möchten, wechseln Sie nach BILD > Helligkeit.		

A 1 4	11' '.1" C' 1'	D 1 C' C 1:	DINI
Augenschutz-	Hiermit können Sie die	Drücken Sie auf die	• EIN
Messung	Anzeige der	ENTER -Taste, um diese	• AUS
	Lichtverhältnisse um den	Option auszuwählen.	
	Monitor herum auf dem	Drücken Sie auf die Taste	
	Bildschirm einstellen.	◀ oder ▶, um die	
		Einstellungen zu ändern.	
Intell.	Hiermit können Sie eine	Drücken Sie auf die	• EIN
Erinnerung	Popup-Meldung anzeigen	⋖ oder > -Taste, um die	• AUS
	lassen, welche Sie daran	Einstellungen zu ändern.	1100
	erinnert, Ihren Augen eine		
	Pause zu gönnen.		
Zeitintervall	Hiermit legen Sie fest,	Drücken Sie auf die	20 ~ 100
(Min.)	wie häufig die	⋖ oder > -Taste, um die	
	Erinnerungsmeldung	Einstellungen zu ändern.	
	angezeigt wird.		
Dauer (Sec.)	Hiermit legen Sie die Dauer	Drücken Sie auf die	5 ~ 25
	fest, für die die	⋖ oder > -Taste, um die	
	Erinnerungsnachricht auf	Einstellungen zu ändern.	
	dem Bildschirm angezeigt	Emsterdingen zu andern.	
	wird.		
	Sie können bei Anzeige		
	der Erinnerungsmeldung		
	auch eine beliebige Taste mit Ausnahme der		
	Ein/Aus-Taste drücken,		
	um die Nachricht		
	auszublenden.		

SPAR-Menü



- 1. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 2. Drücken Sie auf die Taste oder , um SPAR auszuwählen, und drücken Sie auf die ENTER-Taste, um zum Menü zu gelangen.
- 3. Drücken Sie auf die Taste ◀ oder ▶, um ein Menüelement zu markieren, und drücken Sie dann auf die Taste ENTER, um das Menüelement auszuwählen.
- 4. Drücken Sie auf die Taste ◀ oder ▶, um Änderungen vorzunehmen oder Auswahlen zu treffen.
- 5. Um zum vorherigen Menü zurückzugehen, drücken Sie auf die **MENU**-Taste.

Element	Funktion	Operation	Bereich
SPAR-Sensor	Der Monitor besitzt einen	Drücken Sie auf die	• EIN
	Umgebungssensor	ENTER -Taste, um diese	• AUS
	(SPAR-Sensor), welcher Sie	Option auszuwählen.	
	erkennt, wenn Sie sich in	Drücken Sie auf die Taste	
	einem bestimmten Abstand	oder , um die	
	vor dem Monitor befinden.	Einstellungen zu ändern.	
	Wenn der Sensor keine	8	
	Personen erkennt, wird der		
	Monitor automatisch nach		
	40 Sekunden ausgeschaltet,		
	um Strom zu sparen.		
	Wenn der Monitor durch den SPAR-Sensor ausgeschaltet wird, blinkt die Ein/Aus-Taste grün auf. Wenn der SPAR-Sensor für mehr als zwei Stunden keine Personen erkennt, wird der Monitor ausgeschaltet. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den einzuschalten.		

SPAR-Sensor-	Hiermit stellen Sie die	Drücken Sie auf die	• EIN
Messung	Anzeige des Countdowns vor	ENTER -Taste, um diese	• AUS
	dem Ausschalten des	Option auszuwählen.	
	Monitors ein.	Drücken Sie auf die Taste	
		oder , um die	
		Einstellungen zu ändern.	
Sensorreichweite	Hiermit entscheiden Sie, in	Drücken Sie auf die	• Nah
	welchem Abstand der Sensor	ENTER -Taste, um diese	• Mittel
	Personen erkennen können.	Option auszuwählen. Drücken Sie auf die Taste	• Weit
		⋖ oder > , um die	
		Einstellungen zu ändern.	

7. Fehlerbehebung

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

② Das Bild ist verschwommen:

Lesen Sie die Anweisungen unter dem Link "Die Bildschirmauflösung verändern" auf der CD, wählen Sie dann die richtige Auflösung und Wiederholfrequenz, und korrigieren Sie die Einstellungen wie in den Anweisungen beschrieben.

? Wie verwendet man ein VGA-Verlängerungskabel?

Ziehen das Verlängerungskabel ab, um festzustellen, ob die schlechte Bildqualität durch das Kabel verursacht wird. Ist das Bild jetzt scharf? Wenn nicht, optimieren Sie das Bild, indem Sie den Anweisungen unter "Die Wiederholfrequenz ändern" unter dem Link "Die Bildschirmauflösung verändern" folgen. Leitungsverluste in Verlängerungskabeln führen im Allgemeinen zu einer schlechteren Bildqualität. Sie können diese Verluste minimieren, indem Sie ein Verlängerungskabel mit besseren Leitereigenschaften oder mit einem integrierten Verstärker verwenden.

Kommt es nur bei niedrigeren Auflösungen als der nativen (maximalen) Auflösung zu unscharfen Bildern?

Lesen Sie die Anweisungen unter dem Link "**Die Bildschirmauflösung verändern**" auf der CD, Wählen Sie die native Auflösung.

? Pixelfehler werden angezeigt:

- Eines von mehreren Pixeln ist immer schwarz, eines oder mehrere Pixel sind immer weiß, eines oder mehrere Pixel sind immer rot, grün, blau oder haben eine andere Farbe.
 - Reinigen Sie den LCD-Monitor.
 - Schalten Sie Gerät abwechselnd ein/aus.
 - Dies sind Pixel, die permanent ein- oder ausgeschaltet sind. Dies ist ein natürlicher Effekt, der bei der LCD-Technologie häufig vorkommt.

② Das Bild hat eine falsche Farbtönung:

Es ist gelb-, blau- oder rosastichig.

Wählen Sie **MENU** > **PICTURE** (BILD) > **Color** (Farbe) > **Reset Color** (Farbe zurücks.), und wählen Sie dann "**YES**" (JA) im Mitteilungsfeld "**CAUTION**" (VORSICHT), um die Farbeinstellungen auf die Standardwerte ab Werkz zurückzusetzen.

Wenn das Bild immer noch nicht korrekt angezeigt wird, und auch das OSD eine falsche Farbtönung hat, fehlt eine der drei Primärfarben am Signaleingang. Überprüfen Sie die Anschlüsse des Signalkabels. Wenn Pins verbogen oder abgebrochen sind, wenden Sie sich an Ihren Händler.

? Kein Bild:

Leuchtet die Anzeige am Bildschirm grün?

Wenn die Anzeige grün leuchtet und die Meldung "Signal außerhalb des Bereichs" am Bildschirm angezeigt wird, heißt dies, dass Sie einen Anzeigemodus verwenden, der nicht vom Monitor unterstützt wird. Wechseln Sie zu einem unterstützten Modus. Lesen Sie den Abschnitt "Voreingestellte Anzeigemodi" unter dem Link "Die Bildschirmauflösung verändern".

(?)	Schwacher	Schatten	auf dem	Standbild ist	auf dem I	Rildschirm	sichtha
· · /	SCHWACHE	SCHAILEH	aui ueiii	Sianuuniu isi /	aui ueiii i	onustinini	311.111111

- Aktivieren Sie die Energieverwaltungsfunktion, um Ihren Rechner und Monitor in den weniger Energie verbauchenden "Ruhe"-Modus zu bringen, wenn Sie in nicht verwenden.
 - Verwenden Sie einen Bildschirmschoner, um die Beibehaltung eines Bilds auf dem Bildschirm zu vermeiden.

② Leuchtet die Anzeige am Bildschirm orange?

Wenn die LED orange leuchtet, ist der Energiesparmodus aktiv. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computertastatur, oder bewegen Sie die Maus. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie die Anschlüsse des Signalkabels. Wenn Pins verbogen oder abgebrochen sind, wenden Sie sich an Ihren Händler.

② Leuchtet die Anzeige am Bildschirm überhaupt nicht?

Überprüfen Sie die Steckdose, die externe Stromversorgung und den Netzschalter.

② Das Bild ist verzerrt, blinkt oder flimmert:

Lesen Sie die Anweisungen unter dem Link "**Die Bildschirmauflösung verändern**" auf der CD, wählen Sie dann die richtige Auflösung und Wiederholfrequenz, und korrigieren Sie die Einstellungen wie in den Anweisungen beschrieben.

? Für den Monitor wird seine native Auflösung verwendet, aber das Bild ist weiterhin verzerrt.

Bilder aus unterschiedlichen Eingangsquellen können auf dem Monitor verzerrt oder gestreckt erscheinen, wenn für diesen die native Auflösung verwendet wird. Um eine optimale Anzeigeleistung für jede Art von Eingangsquelle zu erzielen, können Sie die Funktion "Anzeigemodus" auf das geeignete Seitenverhältnis für die Eingangsquellen einstellen. Siehe Anzeigemodus auf Seite 28 für weitere Einzelheiten.

② Das Bild ist in eine Richtung verschoben:

Lesen Sie die Anweisungen unter dem Link "**Die Bildschirmauflösung verändern**" auf der CD, wählen Sie dann die richtige Auflösung und Wiederholfrequenz, und korrigieren Sie die Einstellungen wie in den Anweisungen beschrieben.

② Die OSD-Steuerelemente stehen nicht zur Verfügung:

- Um die OSD-Steuerelemente wieder zu aktivieren, wenn sie gesperrt sind, drücken und halten Sie die MENU-Taste für 15 Sekunden, um zur Option "OSD-Sperre" zu gelangen und Änderungen vorzunehmen.
 - Sie können auch die Taste des Menüs "OSD-Einst." auszuwählen (System-Menü). Alle OSD-Steuerelemente stehen dann zur Verfügung.

② Die eingebauten Lautsprecher geben keinen Ton aus:

- Prüfen Sie, ob der Eingang richtig angeschlossen ist.
 - Erhöhen Sie die Lautstärke (Ton ist evtl. deaktiviert oder Lautstärke ist zu niedrig).
 - Entfernen Sie den Kopfhörer und/oder externe Lautsprecher. (Wenn diese Geräte an den Monitor angeschlossen sind, sind die eingebauten Lautstärker automatisch deaktiviert.)

② Die angeschlossenen externen Lautsprecher geben keinen Ton aus:

- Entfernen Sie den Kopfhörer (falls dieser an den Monitor angeschlossen ist).
 - Prüfen Sie, ob der Ausgang richtig angeschlossen ist.
 - Wenn die externen Lautsprecher mit Strom über die USB-Verbindung versorgt werden, prüfen Sie, ob diese Verbindung in Ordnung ist.
 - Erhöhen Sie die Lautstärke der externen Lautsprecher (Ton ist evt. deaktiviert oder Lautstärke ist zu niedrig).

② Der Lichtsensor des Monitors funktioniert nicht einwandfrei.

TDer Lichtsensor befindet sich unten vorne am Monitor. Prüfen Sie bitte Folgendes:

- Ist die Augenschutz-Funktion auf EIN gestellt? Siehe **Ergonomie** > **Augenschutz**.
- Gibt es Hindernisse vor dem Sensor, die die Erkennung von Licht beeinträchtigen?
- Befinden sich hellfarbige Gegenstände oder Kleidungsstücke vor dem Sensor? Helle Farben (besonders Weiß und fluoreszierende Farben) reflektieren Licht und können so verhindern, dass der Sensor die Hauptlichtquelle erkennen kann.

② Der SPAR-Sensor des Monitors funktioniert nicht einwandfrei.

- Der SPAR-Sensor befindet sich unten vorne am Monitor. Gibt es Hindernisse vor dem Sensor, die die Erkennung von Licht beeinträchtigen?
 - Die Erkennung kann durch die Farben und Beschaffenheit von Kleidungsstücken beeinträchtigt werden. Passen Sie bei Bedarf die Reichweite der Sensoren an. Im Handbuch finden Sie hierzu weitere Sensorreichweite auf Seite 38.



• Passen Sie den Abstand zwischen Ihnen und dem Monitor an.

Sollten die obigen Schritte keinen Erfolg haben, liegt dies wahrscheinlich daran, dass Sie besondere Kleidung tragen, welche vom SPAR-Sensor nicht erkannt werden kann. Dies liegt weder an einem Herstellungsfehler noch an einer Beschädigung des Sensors. Schalten Sie den SPAR-Sensor vorübergehend unter **Spar** > **SPAR-Sensor** aus.

Weitere Hilfe?

Wenn Sie auch nach dem Lesen dieses Handbuchs noch Probleme mit dem Monitor haben, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder senden Sie eine E-Mail an folgende Adresse: Support@BenQ.com.